

Утверждаю

Зам.генерального директора
по науке и технике
ОАО "Завод Старорусприбор"

А.Н. Кузьмин

"16"

"10"

2007 г.

ДАТЧИК-РЕЛЕ УРОВНЯ ЖИДКОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

ДУЖЭ-200М

Руководство по эксплуатации

Лист утверждения

Са2.329.014РЭ-ЛУ

Разработал

Дмитриев

А.А. Дмитриев

2007 г.

Главный конструктор

Квапинский

А.М. Квапинский

2007 г.

Нормоконтроль

Петрова

Г.А.Петрова

16.10. 2007 г.

ОКП 42 1874
ОКПД 33.20.52.211

Утвержден
Са2.329.014РЭ-ЛУ

**ДАТЧИК-РЕЛЕ УРОВНЯ ЖИДКОСТИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ**

ДУЖЭ-200М

Руководство по эксплуатации

Са2.329.014РЭ

175338 СЭУ 13.10.09

2 зон Са 330-2009 дн 13.10.09

Внимание потребителей!

Предприятие систематически совершенствует конструкцию приборов, поэтому в руководстве по эксплуатации могут быть не отражены отдельные изменения, связанные с модернизацией приборов, изготавляемых предприятием в настоящее время.

Настоящее руководство по эксплуатации (в дальнейшем РЭ) предназначено для ознакомления с датчиком-реле уровня жидкости электрическим ДУЖЭ-200М (в дальнейшем - датчик) и содержит описание устройства, принцип действия, а также технические характеристики и другие сведения, необходимые для полного использования технических возможностей датчика.

Данное руководство по эксплуатации распространяется на все модификации не взрывозащищенных датчиков ДУЖЭ-200М.

Изложенные в данном документе положения являются обязательными для выполнения на всех стадиях монтажа и эксплуатации датчика.

К монтажу (демонтажу) эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту допускаются лица изучившие настоящее РЭ, прошедшие инструктаж по технике безопасности при работе с электротехническими изделиями.

1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Назначение изделия

1.1.1 Датчик-реле уровня жидкости электрический ДУЖЭ-200М (в дальнейшем - датчик) предназначен для подачи электрического сигнала при повышении или понижении уровня жидкости относительно заданной отметки в технологической аппаратуре, работающей под давлением.

Датчик не предназначен для работы с жидкостями, выпадающими в осадок и кристаллизующимися, а также агрессивными по отношению к материалу корпуса(12Х18Н10Т ГОСТ5632-72) и буйка (АГ-4В ГОСТ 20437-89 или прессованный силикатный фарфор подгруппа 111 ГОСТ 20419-83).

Климатическое исполнение датчика О категория размещения 2 по ГОСТ 15150-69.

1.1.2 Датчик защищен от попадания внутрь изделия твердых тел (пыли) и воды (брьзг). Степень защиты от внешних воздействий кабельного ввода и оболочки - IP54 по ГОСТ 14254-96.

Датчик должен удовлетворять требованиям "Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением" ПБ 03-576-03. Датчик является бессалниковым, с магнитным переключением электрических контактов.

1.1.3 Датчик предназначен для стационарной установки.

1.2 Технические характеристики

Разрывная мощность контактов 220 В или 127 В и частоте 50Гц для цепи переменного тока	110 В·А.
Дифференциал срабатывания, м (настраиваемый)	от 0,1 до 3,0
Бестросовый вариант	от 0,024 до 0,048
Температура окружающего воздуха, °С	от минус 60 до плюс 50
Относительная влажность при 35°С и более низких температурах с конденсацией влаги, %	100
Средний срок службы, лет	8
Масса, кг, не более	3,7

Габаритные и установочные размеры см. приложение А.

Остальные технические данные датчика приведены в таблице 1.

Таблица 1

Модификация датчика	Контролируемая среда			Температура поверхности датчика, кроме буйка, °C
	Давление Ру, МПа (кгс/см ²)	Плотность, кг/м ³	Температура, °C	
ДУЖЭ-200М-1112	до 10 (100)	600-800	минус 55	минус 55
ДУЖЭ-200М-1112Б			плюс 70	плюс 70
ДУЖЭ-200М-1122		800-1200	минус 55	минус 55
ДУЖЭ-200М-1122Б			плюс 200	плюс 150
ДУЖЭ-200М-1212		1200-1500	минус 55	минус 55
ДУЖЭ-200М-1212Б			плюс 70	плюс 70
ДУЖЭ-200М-1222		1200-1500	минус 55	минус 55
ДУЖЭ-200М-1222Б			плюс 200	плюс 150
ДУЖЭ-200М-1312		600-800	минус 55	минус 55
ДУЖЭ-200М-1312Б			плюс 70	плюс 70
ДУЖЭ-200М-1322	до 16 (160)	800-1200	минус 55	минус 55
ДУЖЭ-200М-1322Б			плюс 200	плюс 150
ДУЖЭ-200М-2112		1200-1500	минус 55	минус 55
ДУЖЭ-200М-2112Б			плюс 70	плюс 70
ДУЖЭ-200М-2122		600-800	минус 55	минус 55
ДУЖЭ-200М-2122Б			плюс 200	плюс 150
ДУЖЭ-200М-2212		800-1200	минус 55	минус 55
ДУЖЭ-200М-212Б			плюс 70	плюс 70
ДУЖЭ-200М-2222		1200-1500	минус 55	минус 55
ДУЖЭ-200М-2222Б			плюс 200	плюс 150
ДУЖЭ-200М-2312		600-800	минус 55	минус 55
ДУЖЭ-200М-2312Б			плюс 70	плюс 70
ДУЖЭ-200М-2322	до 20 (200)	800-1200	минус 55	минус 55
ДУЖЭ-200М-2322Б			плюс 200	плюс 150
ДУЖЭ-200М-3112		1200-1500	минус 55 плюс 70	минус 55 плюс 70
ДУЖЭ-200М-3112Б		600-800		
ДУЖЭ-200М-3212		800-1200		
ДУЖЭ-200М-3212Б		1200-1500		

1.3 Состав изделия, устройство и работа

Датчик (приложение Б) состоит из двух основных частей: корпуса 1 и преобразователя 3, соединенных между собой промежуточной втулкой 9. Для крепления датчика к технологической емкости служит фланец 11, поставляемый с датчиком.

К корпусу 1 при помощи пружины 2 крепится магнитодержатель, внутри которого установлен постоянный магнит 5. Магнит механически связан с буеком 8. Буек, состоящий из набора шайб, фиксируется на нержавеющем тросе планками 17, для бестросового варианта буек состоит из набора шайб фиксируемых на пластине 19 на ось-винт 6.

Внутри преобразователя укреплена контактная группа 4 с постоянным магнитом и контактами. Выводы контактов подсоединенны к клеммам 15.

Подвод электрического кабеля осуществляется через кабельный ввод корпуса при снятой крышке 13. Кабель уплотняется эластичным резиновым кольцом при помощи штуцера 14.

Принцип действия датчика основан на использовании выталкивающей силы, действующей на буек 8. Величина этой силы пропорциональна глубине погружения буйка в жидкость. Изменение выталкивающей силы, происходящее при повышении (понижении) уровня жидкости, вызывает пропорциональное перемещение буйка, а, следовательно, и магнита 5.

Переключение контактов происходит в результате взаимодействия магнитных полей постоянных магнитов. Так как магниты ориентированы друг относительно друга одноименными полюсами, магнит контактной группы 4 сохраняет максимально возможное расстояние по отношению к магниту 5, чем достигается релейность его перемещения, а следовательно, и переключения контактов контактной группы.

1.4 Маркировка и пломбирование

Датчик имеет маркировку, выполненную на табличке по ГОСТ 12971-67.

Маркировка содержит:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- обозначение датчика;
- порядковый номер;
- год выпуска и квартал изготовления.

На крышке 13 (приложение Б) нанесены предупредительная надпись “открывать, отключив от сети” и маркировка “IP54”.

После подключения кабеля винт 10, который контрат к крышке 13, залить пломбировочной мастикой. Пломбирование производить после монтажа и после каждого периодического осмотра.

1.5 Упаковка

Датчик после консервации упакован в транспортную тару.

Ящик и способ упаковывания обеспечивают сохранность датчика при транспортировании любым видом транспорта.

Во избежание оседания влаги на датчике распаковывание ящиков производить после того, как прибор нагревается до температуры окружающего воздуха.

Распаковывание производить в следующем порядке:

- осторожно открыть крышку ящика;
- освободить датчик от упаковочных материалов и провести наружный осмотр;
- проверить комплектность.

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 Эксплуатационные ограничения

Датчик не предназначен для работы с жидкостями, выпадающими в осадок и кристаллизующимися, а также агрессивными по отношению к материалу корпуса (12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72) и буйка (АГ-4В ГОСТ 20437-89 или прессованный силикатный фарфор подгрупп 111 ГОСТ 20419-83).

2.2 Электромонтаж

Электрическое подключение датчика осуществлять кабелем типа КНРБ4х1,5. Для подключения кабеля к датчику (приложение Б) снять крышку 13, вывернуть штуцер 14, извлечь заглушку. Подготовить кабель, для чего на расстоянии 170 мм от конца кабеля поверх джутового покрова наложить бандаж из 2-3 витков стальной проволоки, затем освободить кабель от джутового покрова и оставить его для последующего наложения на броню. На расстоянии 50 мм от первого бандажа наложить второй бандаж и по его кромке удалить стальную броню, и на расстоянии 50 мм от края освободить провода от общей изоляции и оголить их.

После разделки кабеля ввести его внутрь корпуса, подключить провода к клеммам 15, затянуть штуцер 14 и закрепить планкой стальные ленты кабельной брони.

Датчик заземлить как с помощью внутреннего заземляющего зажима, так и наружного, которые должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ 21130-75. При этом необходимо руководствоваться "Правилами устройства электроустановок (ПУЭ)".

Броню кабеля заземлить внутренним заземлением. По окончании монтажа проверить средства электрической защиты: величина сопротивления изоляции должна быть не менее 20 МОм; сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединяется датчик, должно быть не более 4 Ом.

После окончания всех работ по монтажу установить крышку 13, при этом обратить внимание на завинчивание резьбы на всю длину и плотное прилегание крышки к корпусу.

Произвести контровку крышки 13 с корпусом винтом 10, довернув крышку так, чтобы винт попал в углубление в корпусе. Произвести пломбирование винта 10.

2.3 Порядок установки

Датчик монтировать в положении, указанном в приложении В. Место установки датчика должно обеспечивать удобные условия для обслуживания.

Датчик установить на технологической емкости с непосредственным погружением буйка в жидкость.

115338 0322000

Бук датчика располагается внутри выносной вспомогательной камеры, соединенной с технологической емкостью по принципу сообщающихся сосудов.

Датчик можно установить в стакан и крепить к технологической емкости при помощи шпилек и фланца.

Бук вместе с тросом, а в бестросовом варианте - бук вместе с пластиной отсоединить от датчика и крепить его изнутри технологической емкости после монтажа датчика. При этом необходимо следить, чтобы не изменилось крепление буйка, так как это может привести к изменению настройки.

Ось крепления датчика должна находиться выше контролируемого уровня на 0,35-1,0м. В бестросовом варианте ось крепления датчика должна находиться выше контролируемого уровня на 0,024 м.

Герметичность места соединения датчика с технологической емкостью обеспечивается прокладкой, входящей в комплект датчика.

Для проверки герметичности и прочности датчик, в зависимости от исполнения, испытать рабочим давлением контролируемой среды.

Работоспособность датчика зависит от правильной установки его. Перекос датчика может явиться причиной неустойчивой работы и вызвать несрабатывание датчика. Во избежание перекоса датчика необходимо, чтобы риска на корпусе была направлена строго по вертикали вверх, а сам датчик располагался горизонтально.

2.4 Подготовка к работе

Датчик выпускается настроенным таким образом, что при повышении уровня жидкости он срабатывает на расстоянии (350 ± 10) мм от горизонтальной оси прибора, а дифференциал равен (120_{-30}) мм. Бук раздвинут на две части, при этом точка срабатывания при повышении уровня жидкости находится на верхней части буйка, при понижении - на нижней.

В бестросовом варианте датчик выпускается настроенным таким образом, что при повышении уровня жидкости он срабатывает на расстоянии (24 ± 3) мм от горизонтальной оси прибора, а дифференциал равен (24 ± 3) мм, при этом точка срабатывания при повышении уровня жидкости находится на верхней части буйков, при понижении - на нижней.

Изменение расстояния между частями буйка вызывает пропорциональное изменение дифференциала. При каждом снятии буйка датчик подлежит поднастройке.

Вся подготовка датчика к работе сводится к перемещению частей буйка вдоль троса и закреплению их в необходимом положении, кроме бестросового варианта.

Датчик поставляется настроенным на среднюю плотность жидкости в диапазоне. Поэтому перед установкой датчика в технологическую емкость необходимо проверить точки срабатывания на реальной жидкости. Это можно сделать, поместив бук в сосуд с жидкостью и изменяя уровень жидкости относительно буйка.

Датчик поставляется с тросом длиной 3,5 м.

После закрепления буйка в нужном положении лишнюю часть троса можно обрезать.

После монтажа и электрического подключения датчика необходимо убедиться в его работоспособности. Для этого, изменяя уровень жидкости в технологической емкости (если это возможно), проверить точки срабатывания датчика. Если это невозможно, проверить работоспособность датчика, перемещая буек.

Примечание - Датчик может быть использован как позиционный электрический регулятор с регулируемой зоной возврата, если его контакты будут включены в цепь исполнительного механизма.

2.5 Регулирование и настройка

В настоящем разделе даются указания по настройке и проверке датчика в случае его ремонта или перенастройки на жидкость с другой плотностью. Настройка зависит от многих факторов (расстояние между магнитами, жесткости пружин, расположения опоры на трубе и буйка на оси-винте, магнитного поля магнита) строго индивидуальных для каждого датчика.

Перемещение буйка 8 (приложение Б) вдоль оси-винта вызывает перемещение точек срабатывания вдоль буйка. При перемещении буйка к концу оси-винта, точки срабатывания сдвигаются на буйке вверх. При перемещении буйка к магниту 5 точки срабатывания сдвигаются на буйке вниз. Перемещение опоры 18 вдоль трубы также ведет к перемещению точек на буйке и изменению дифференциала. Увеличение расстояния между опорой и корпусом ведет к увеличению дифференциала и одновременно вызывает перемещение точек срабатывания на буйке вверх.

Перемещение точек вдоль буйка можно достичь, уменьшая или увеличивая массу буйка. Настройку датчика необходимо вести на специальном стенде, позволяющем изменять уровень жидкости со скоростью не более 0,5 м/мин.

Датчик установить на стенде, а к клеммам подключить сигнальные лампочки. Настройку вести в следующей последовательности. Сомкнуть буек, убрав планку 17. Установите опору 18 на расстоянии 30 мм от корпуса, буек укрепите приблизительно посередине оси-винта 6. После этого проверить положение точек срабатывания на буйке. Если расстояние между точками срабатывания меньше 60 или больше 90 мм, то, перемещая опору 18 вдоль трубы, найти такое положение опоры, при котором расстояние между точками срабатывания находится в интервале 60-90 мм. Но при этом следить, чтобы опора не располагалась дальше 60 мм от корпуса.

После этого, перемещая буек вдоль оси-винта 6, отрегулировать работу датчика так, чтобы точка срабатывания находилась на расстоянии 30 мм от верхнего края буйка. Это даст гарантию надежной работы датчика. Расстояние между точками срабатывания разделите приблизительно пополам и установите в этом месте планку 17. Перемещая части буйка вдоль троса, закрепите их в необходимом положении.

Настройка датчика бестросового варианта.

Датчик установить на стенде, а к клеммам подключить сигнальные лампочки. Настройку вести в следующей последовательности. Установить опору 18 на расстоянии 30 мм от корпуса и проверить положение точек срабатывания на буйке меньше 21 мм или больше 50 мм от оси датчика, то, перемещая опору 18 вдоль трубы найти такое положение опоры, при котором расстояние между точками срабатывания находится в интервале 21-51 мм. Но при этом следить, чтобы опора поз.18 не располагалась дальше 50 мм от корпуса.

2.6 Действия в экстремальных условиях

В случае возникновения аварийной ситуации следует выполнять:

- отключение датчика от источника питания;
- отсоединение концов питающей линии и другие мероприятия, обеспечивающие невозможность ошибочной подачи напряжения к месту работы;
- наложение/восстановление заземлений;
- ограждение рабочего места и установка предписывающих знаков безопасности.

В случае возникновения пожара немедленно вызвать пожарную команду и одновременно приступить к ликвидации пожара имеющимися силами и средствами.

2.7 Возможные неисправности и методы их устранения

Неисправность	Вероятная причина неисправности	Метод устранения
Уровень жидкости превышает заданное значение, а датчик не сработал	Засорение зазора между магнитодержателем и трубой.	Прочистить зазор.
	Увеличение массы буйка. Перекос датчика при монтаже.	Очистить буек. УстраниТЬ перекос.
Уровень жидкости уменьшился, а датчик не сработал	Засорение зазора между магнитодержателем и трубой.	Прочистить зазор.
	Ослабло крепление буйков.	Закрепить буйки.
	Обрыв буйка.	УстраниТЬ обрыв.

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Прием датчиков в эксплуатацию после его монтажа, организация эксплуатации, выполнение мероприятий по технике безопасности и ремонт должны производиться в полном соответствии ПТЭ и ПТБ.

В процессе эксплуатации необходимо периодически, но не реже одного раза в месяц проверять:

- качество заземления;
- герметичность уплотнения и прочность закрепления кабеля;
- срабатывание датчика;
- целостность пломбы на крышке;
- наличие предупредительных надписей.

Эксплуатация датчика с поврежденными деталями и другими неисправностями категорически запрещается.

Через 2000 часов эксплуатации рекомендуется производить регламентные работы:

- осмотр и очистку буйка;
- осмотр и замену (при необходимости) монтажной прокладки между корпусом датчика и технологической емкостью;
- проверку контактной группы (при необходимости - промывку).

Во время регламентных работ необходимо обращать особое внимание на состояние резинового кольца уплотнительного и изоляции питающих проводов. Кольцо уплотнительное и изоляция должны быть эластичными. При потере эластичности и наличии трещин кольцо уплотнительное следует заменить новым, кабель разделать вновь.

3.1 Текущий ремонт

Ремонт датчика должен производиться в соответствии с ПБ 03-585-03. Материалы, применяемые при выполнении ремонта, объем и методы контроля должны отвечать требованиям ПБ 03-585-03.

Отремонтированные датчики допускаются к эксплуатации, если показатели технических характеристик и показатели надежности соответствуют паспортным данным Са2.329.014ПС.

Сведения о ремонте регистрируются в таблице 2.

Таблица 2

Описание последствий отказов и повреждений	Возможные причины	Указания по установлению последствий отказов и повреждений сборочной единицы (детали)	Указания по устранению последствий отказов и повреждений.

3.2 Меры безопасности

Открывать крышку следует только после отключения питания.

Для обеспечения безопасной эксплуатации датчика предприятием, эксплуатирующим датчик, должна быть разработана инструкция по технике безопасности. Инструкция должна быть вывешена у рабочего места оператора.

Все виды технического обслуживания, ремонта и монтажа, связанные с устранением обрыва провода и т.д. следует производить только при отключенном от сети кабеле питания, отсоединенном заземлении.

Запрещается установка и эксплуатация датчика в объектах контроля, где по условиям работы могут создаваться давления, превышающие предельно допустимые значения для данной модификации датчика.

3.3 Консервация

Датчик должен быть законсервирован в соответствии с ГОСТ 9.014-78 (группа III-1, вариант защиты В3-1, категория хранения 2, вариант упаковки ВУ-1)

4. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

4.1 Условия хранения - по группе 2 ГОСТ 15150-69.

Условия транспортирования группа 5 ГОСТ 15150-69. Срок пребывания датчиков в условиях транспортирования не более 3 месяцев.

4.2 Датчик в упаковке может транспортироваться любым видом транспорта, при условии защиты от механических повреждений и непосредственного попадания влаги.

Срок хранения в упаковке предприятия-изготовителя 12 месяцев с момента отгрузки датчиков предприятием-изготовителем.

5. УТИЛИЗАЦИЯ

Датчики ДУЖЭ-200М в своем составе не содержит материалов, которые опасны для окружающей среды и здоровья человека, поэтому в специальных технологиях утилизации прибор не нуждается.


Утилизации подвергаются приборы:

- вышедшие из строя;
- отработавшие срок эксплуатации.



Приложение А
(обязательное)

Са2.329.014 РЭ Стр.12



Габаритные и установочные размеры ДУЖЭ-200М

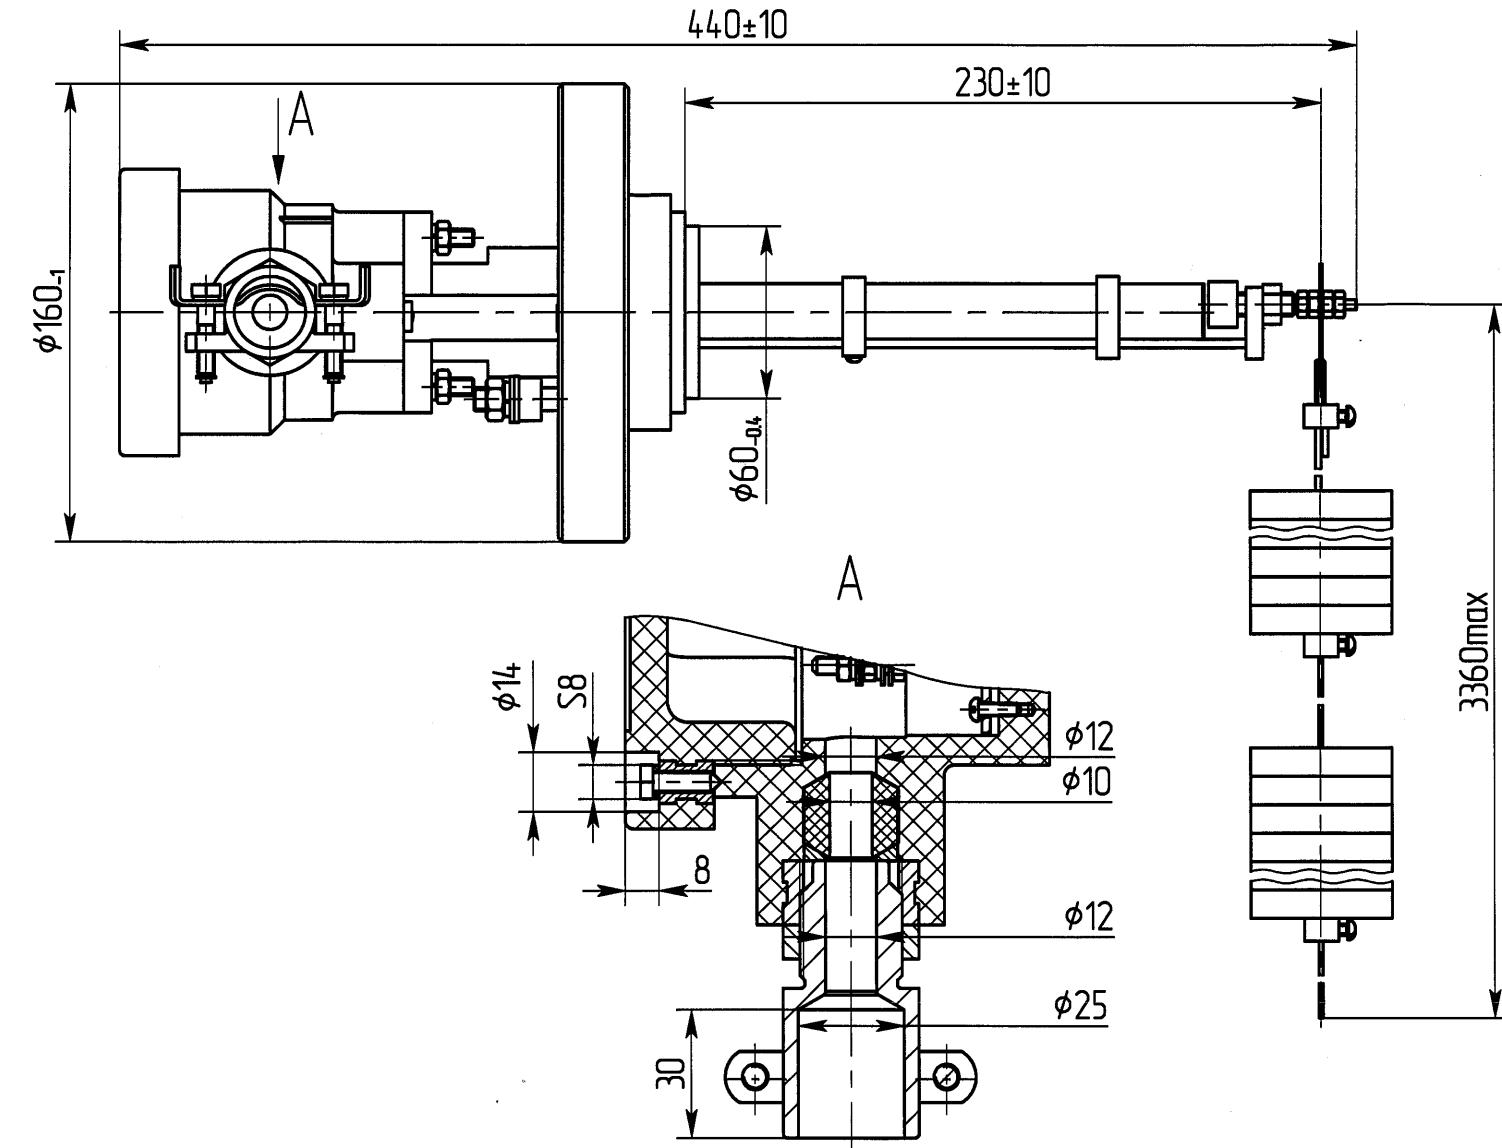

Бестросовый вариант

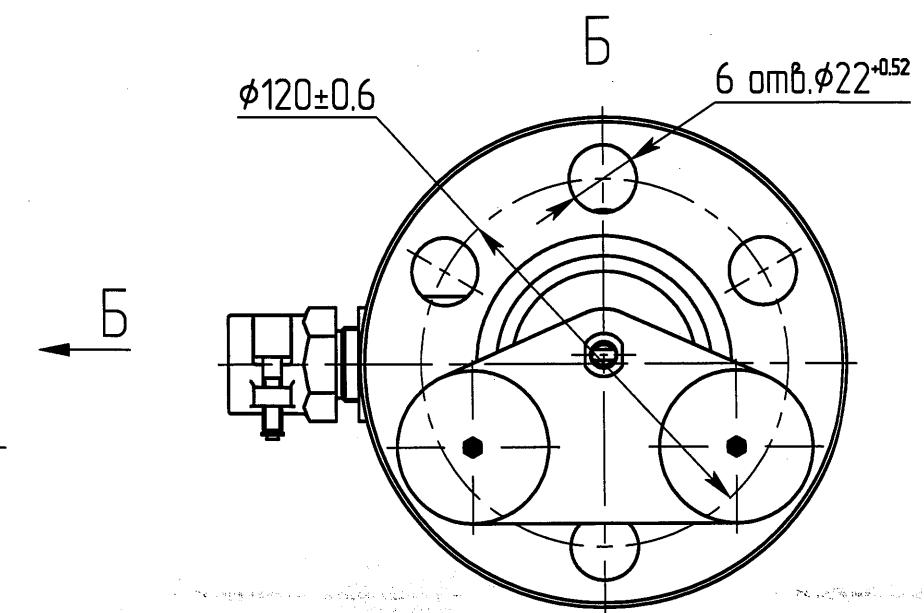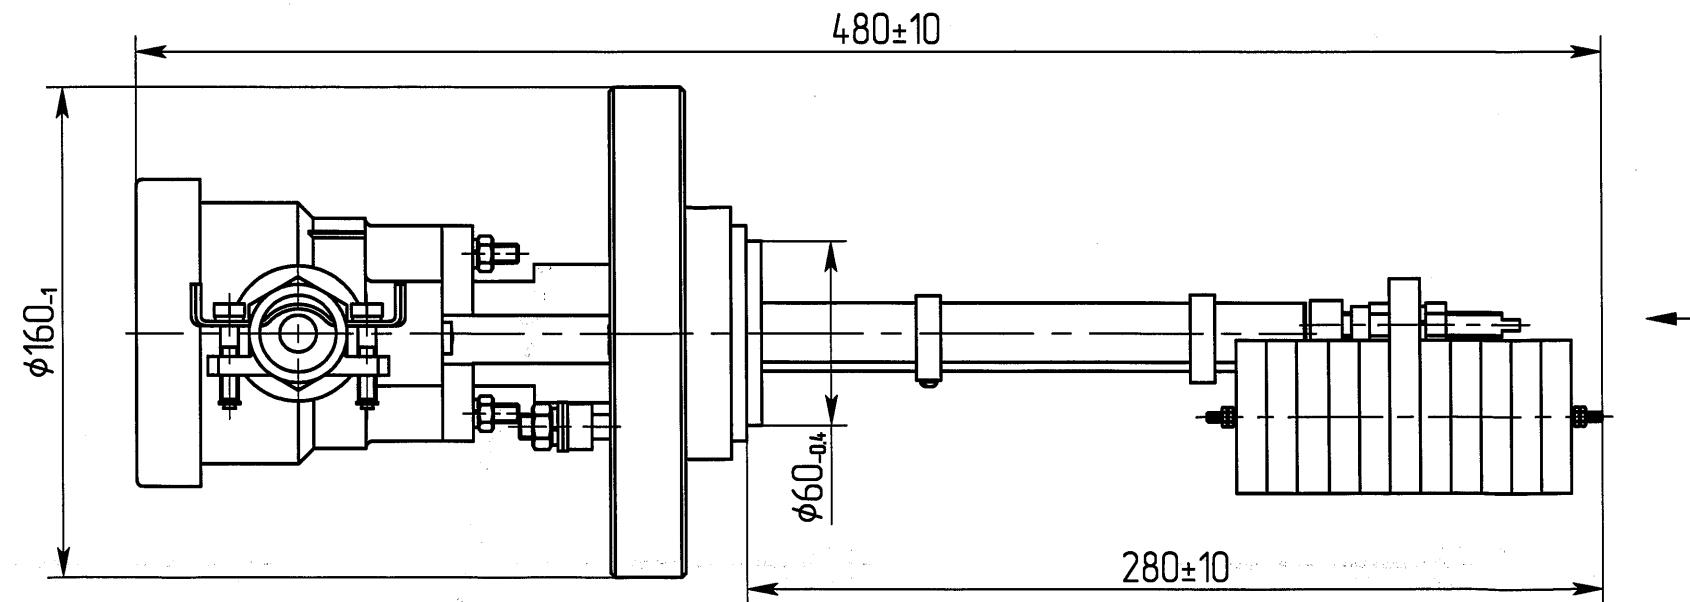

Датчик-реле уровня жидкости электрический ДУЖЭ-200М
Общий вид

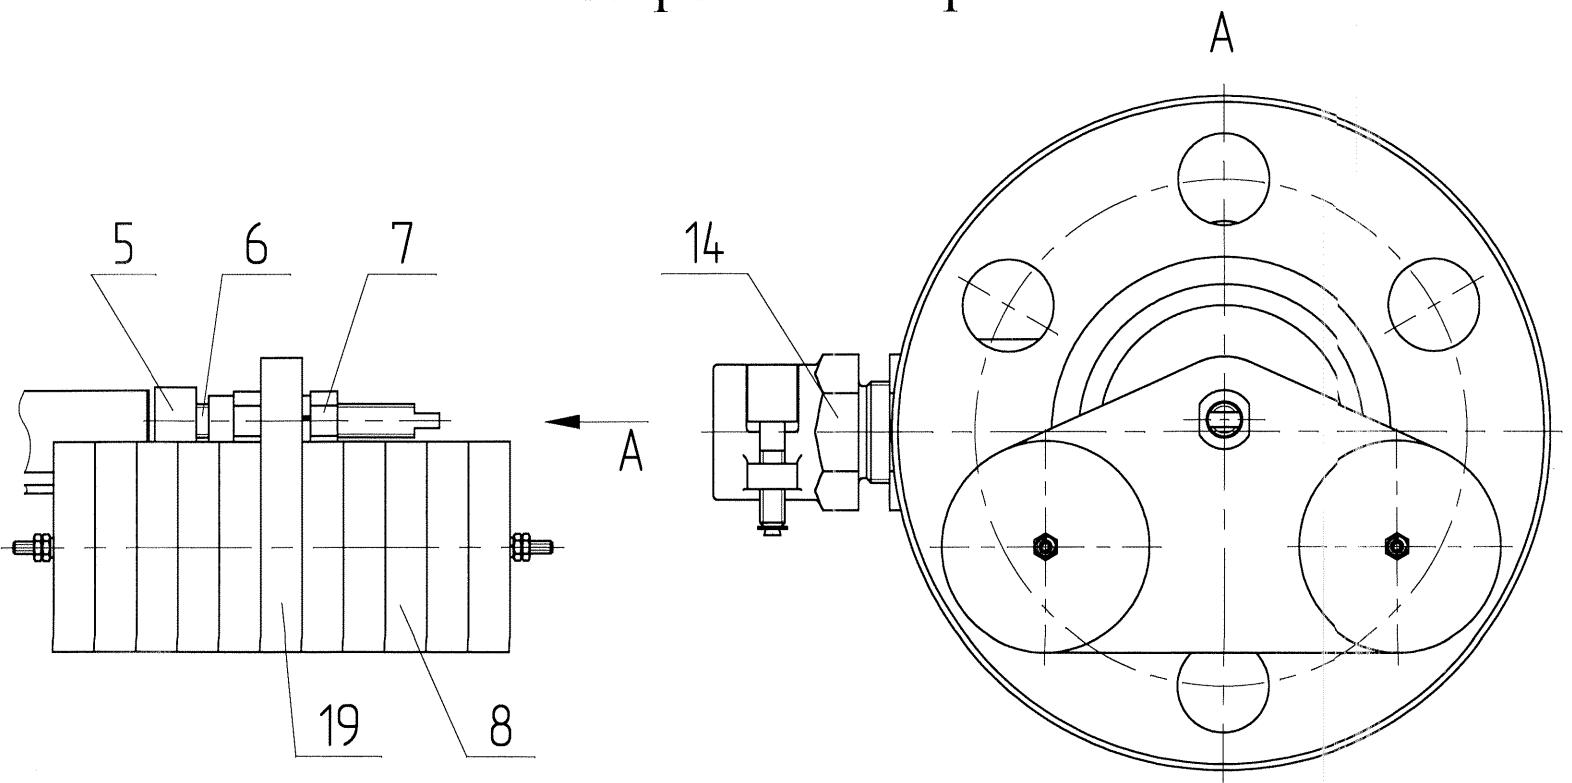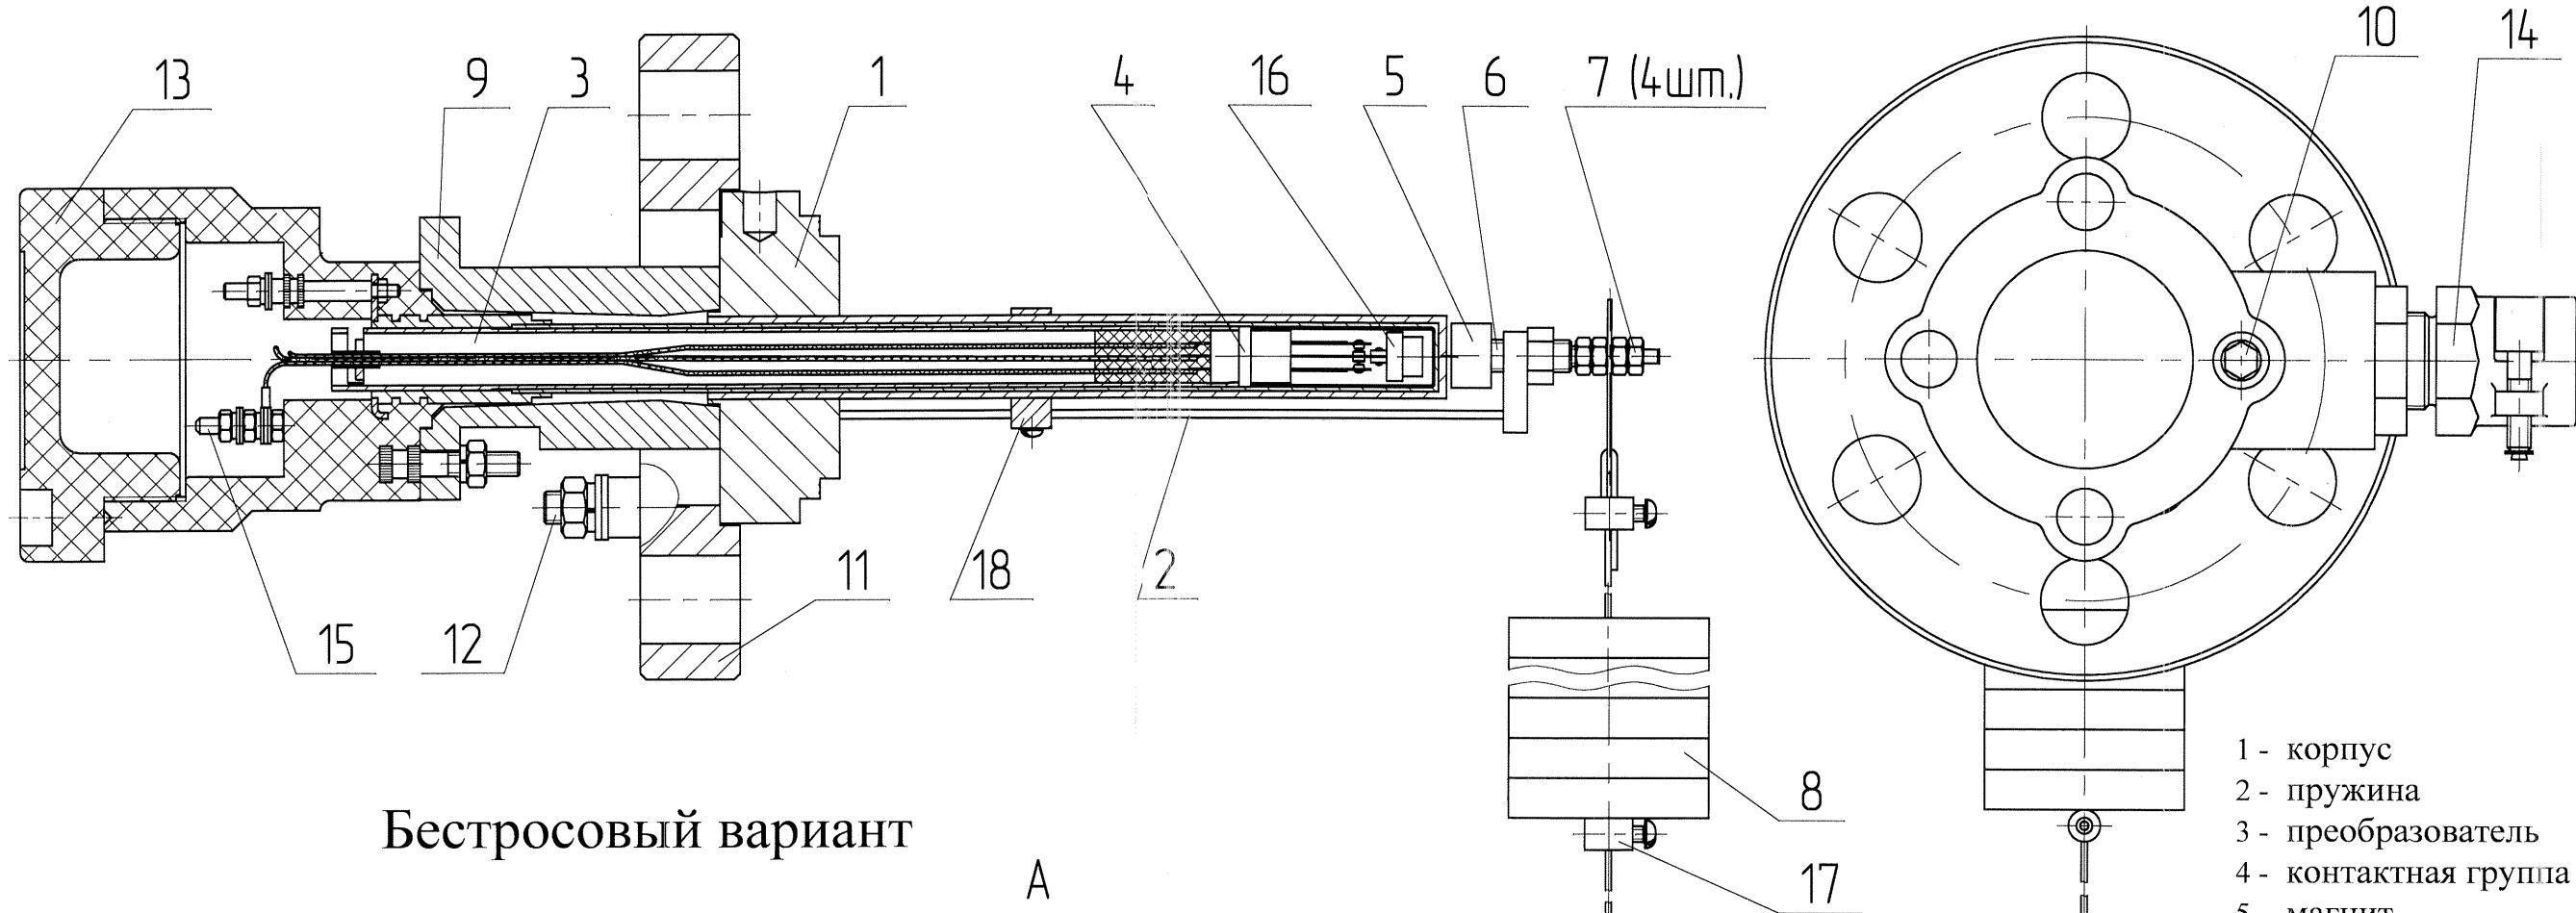


- 1 - корпус
- 2 - пружина
- 3 - преобразователь
- 4 - контактная группа
- 5 - магнит
- 6 - ось-винт
- 7 - гайка
- 8 - буек
- 9 - промежуточная втулка
- 10 - винт
- 11 - фланец
- 12 - винт-земля
- 13 - крышка
- 14 - штуцер
- 15 - клеммы
- 16 - магнитодержатель с магнитом контактной группы
- 17 - планка
- 18 - опора
- 19 - пластина

Приложение В

(рекомендуемое)

Схема внутреннего монтажа

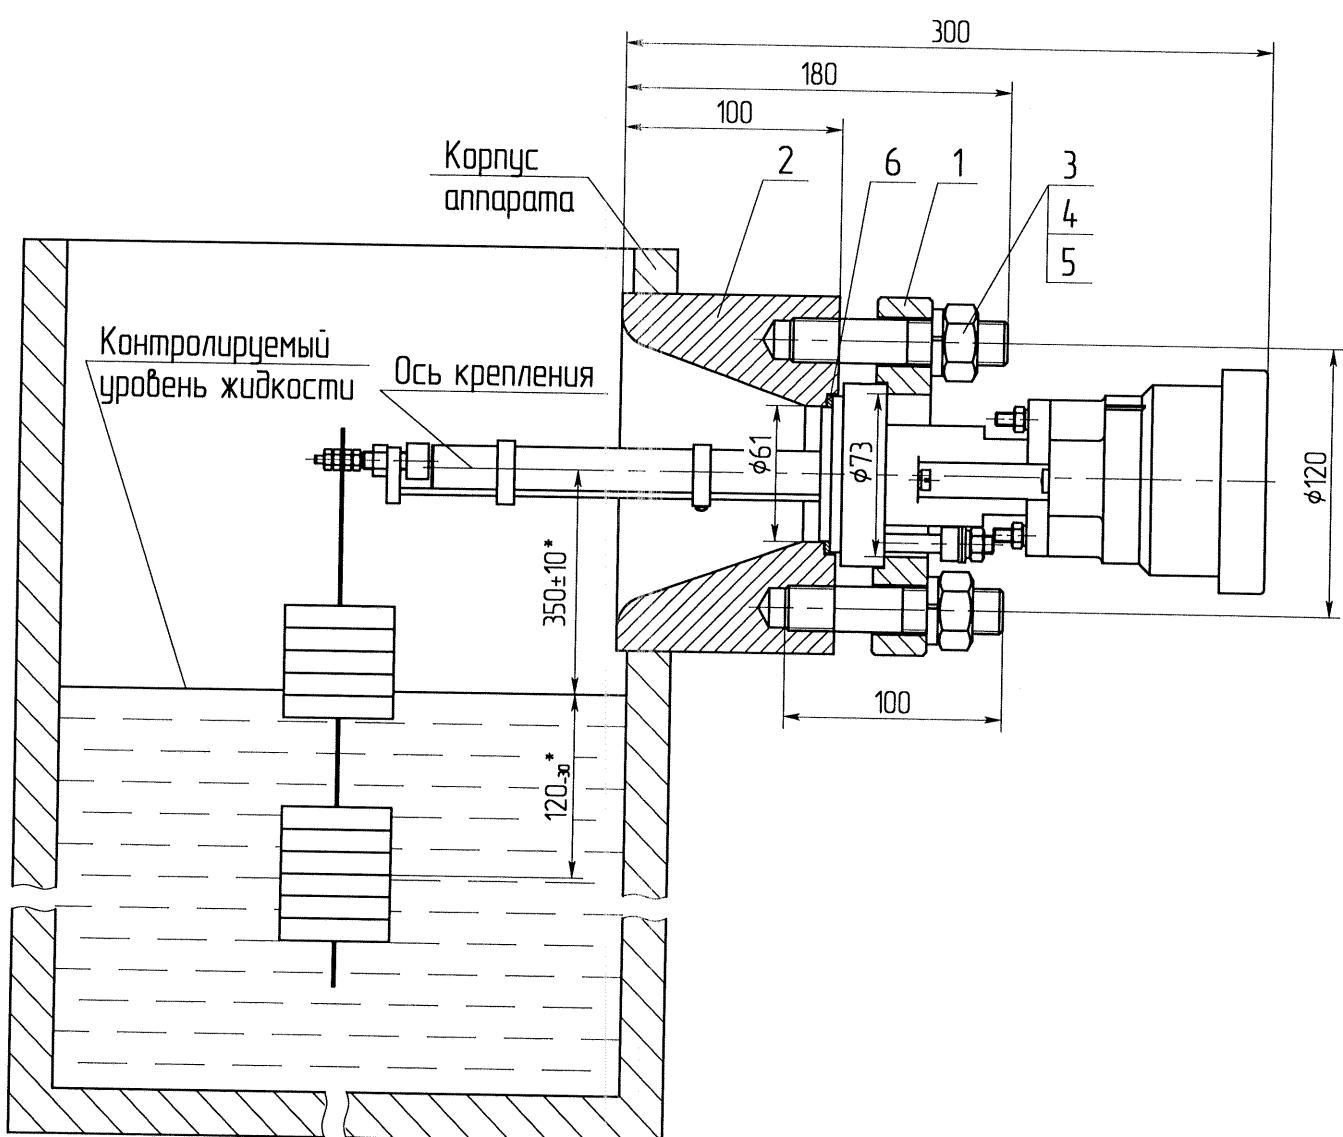

- 1 - Фланец Ca8.230.023
- 2 - Стакан Ca8.210.081**
- 3 - Шпилька М20x100.58.019 ГОСТ 22043-76
- 4 - Гайка М20.6Н.5.019 ГОСТ 5915-70
- 5 - Шайба 20.65Г.019 ГОСТ 6402-70
- 6 - Прокладка Ca8.600.027

* Размеры, настроенные на предприятии-изготовителе.


** Материал согласно карте заказа.

Детали поз.2, 3, 4, 5 – в основной комплект поставки не входят.
Они могут поставляться по отдельному заказу-наряду.

Приложение В (продолжение)

Схема внутреннего монтажа

Бестросовый вариант

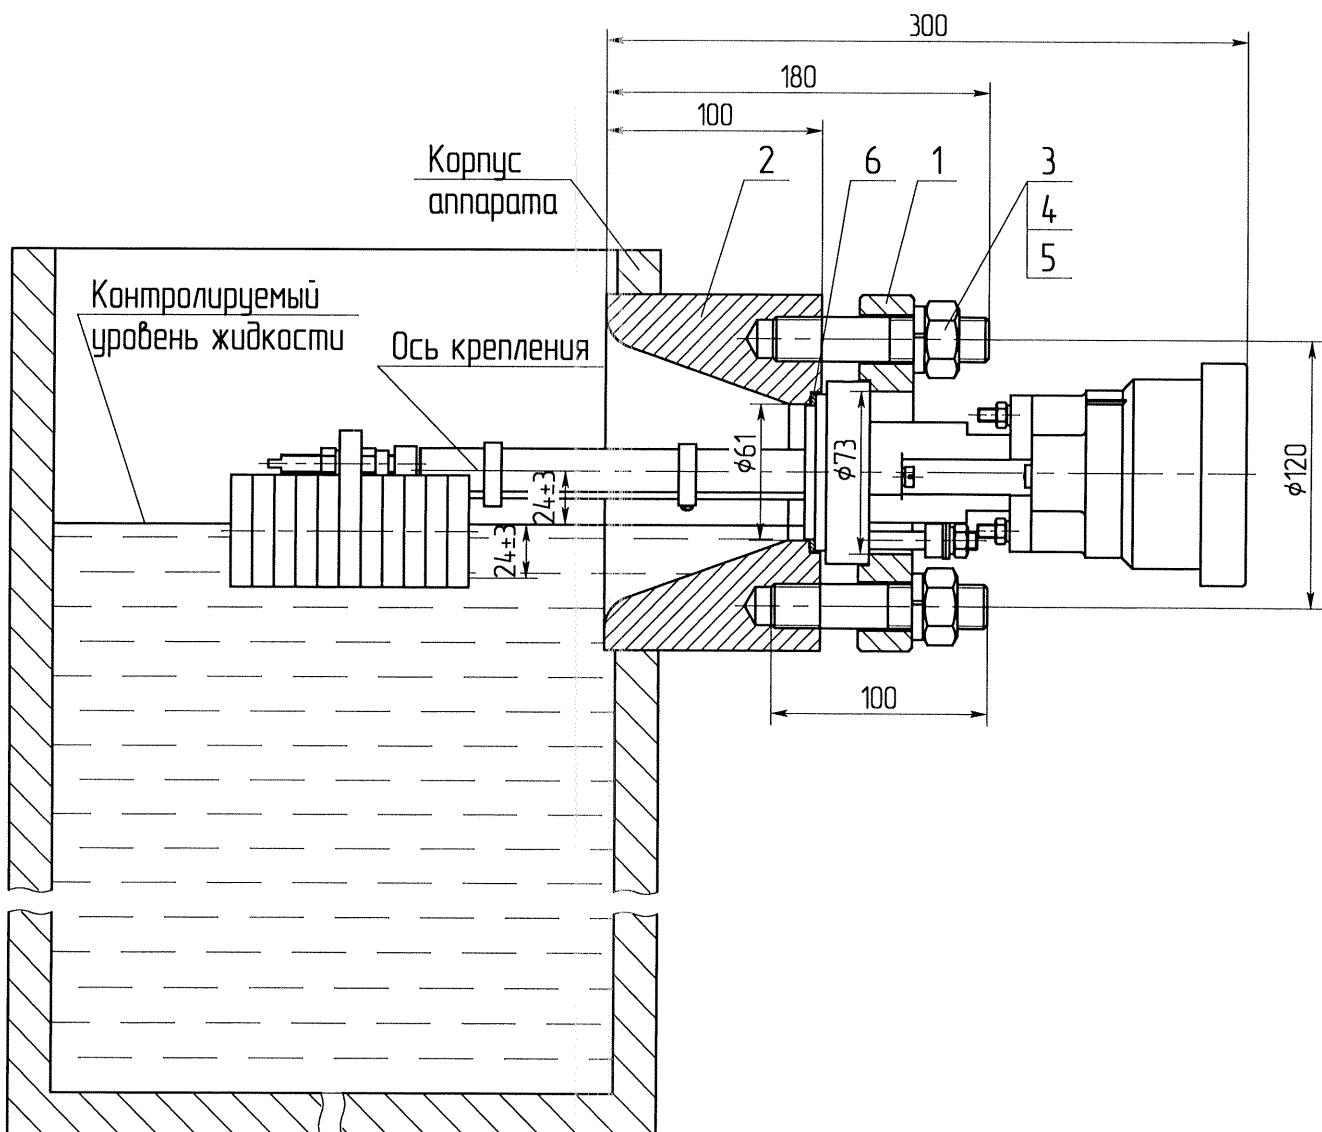

1 - Фланец Ca8.230.023

2 - Стакан Ca8.210.081*

3 - Шпилька М20х100.58.019 ГОСТ 22043-76

4 - Гайка М20.6Н.5.019 ГОСТ 5915-70

5 - Шайба 20.65Г.019 ГОСТ 6402-70

6 - Прокладка Ca8.600.027

** Материал согласно карте заказа.*

Детали поз.2, 3, 4, 5 – в основной комплект поставки не входят.

Они могут поставляться по отдельному заказу-наряду.

Лист регистрации изменений